


Anti Tipping Kits - Trousse de prévention du basculement

Parts List - Liste des pièces

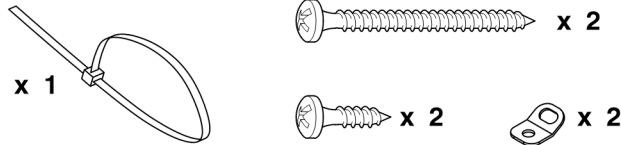

Installation Instruction

This anti-tip device must be attached to a wall stud using the 2" screw enclosed.

1. Attach a bracket securely to the back top rail or back top edge of the furniture using the 5/8" screw provided, through the smaller hole in the bracket.
2. Locate the other bracket on the wall over a wall stud and 2 inches below the mounting bracket secured to the back of your unit. Attach to the wall stud using the 2" screw provided, through the smaller hole in the bracket.
3. Place the furniture into position so both mounting brackets are vertically in line.
4. Lace the threaded end of the restraint cable through the rectangular hole in each mounting bracket. Bring both ends together and rotate the thumb nut onto the threaded end until tight.
5. Confirm that the cable is securely laced and locked.

Instructions d'installation

Ce dispositif antibasculement doit être fixé au montant d'un mur à l'aide de la vis de 5 cm (2po) fournie.

1. Fixez solidement un support à la traverse ou au rebord supérieur à l'arrière du meuble, en passant la vis de 1,6 cm (5/8po) dans le plus petit trou du support.
2. Placez l'autre support sur un montant du mur, à environ 5 cm (2po) plus bas, par rapport au premier support de fixation. Fixez ce support en passant la vis de 5 cm (2po) fournie dans le plus petit trou du support.
3. Positionnez le meuble afin d'aligner verticalement les deux supports de fixation.
4. Passez l'extrémité filetée du câble de retenue dans le trou rectangulaire de chaque support de montage. Rapprochez les deux extrémités et faites tourner l'écrou à oreilles sur l'extrémité filetée jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
5. Vérifiez que le câble est solidement fixé et bloqué.




WARNING

Injury may result from tipping furniture. This restraint is not a substitute for proper adult supervision. This restraint may provide protection against tipping furniture. Do not allow children to climb on furniture. Failure to detach this restraint before moving furniture may result in injury and damage.

AVERTISSEMENT


Incliner les meubles peut causer des blessures. Ce dispositif n'est pas un substitut à la surveillance des parents. Ce dispositif protège du basculement des meubles. Ne pas autoriser les enfants à grimper sur les meubles. Enlever ce dispositif avant de déplacer le meuble pour éviter tout risque de blessures et de dommages.

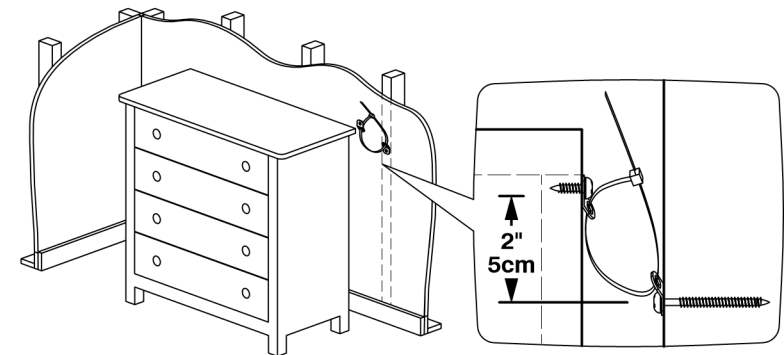


NIGHT
SDAY
FURNITURE

Parts List

Liste des pièces




Wooden Knob
Bouton en bois x 8




40mm Bolt
Vis à bois x 8

Operating Instructions


Mode d'opération

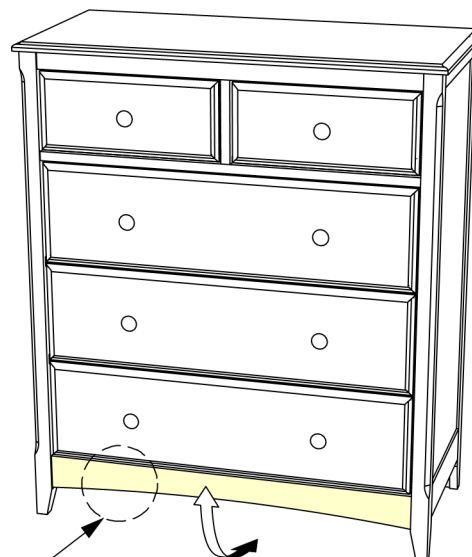

Latch behind hinged
bottom rail
L'attache derrière la
rail du bas pivoté

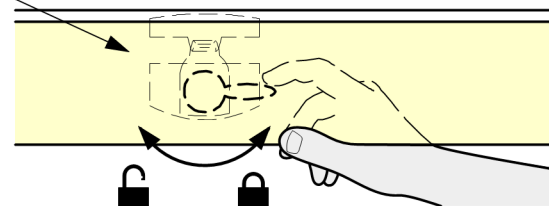

Wood or Metal Knob
Bouton de bois ou
Bouton de métal

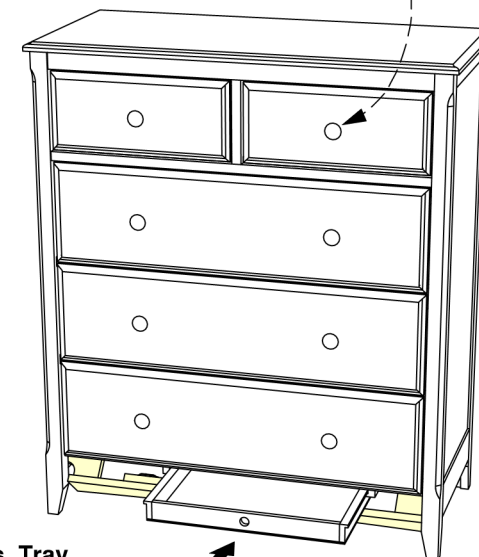

Secrets Tray
Cabaret "Secrets"

NIGHT
SDAY