



1A Parts in this Box / Pièces dans cette boîte.

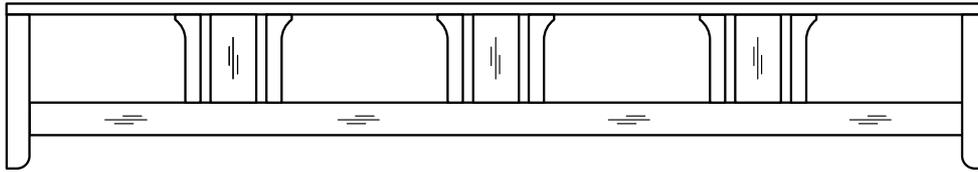

Back Panel / Panneau arrière x 1

1B Hardware in this Box /
Quincaillerie dans cette boîte.




80mm Bolts / Vis (80mm) x 4




Wooden Dowels /
Goujons de bois x 8


1C Fit Wooden Dowels to Back Panel / Mettre
les goujons de bois au panneau arrière.

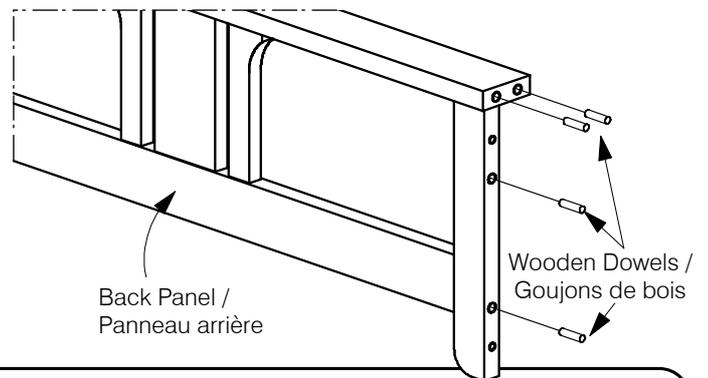

1D Fix the Back Panel in place with the 80mm Bolts /
Fixer le panneau arrière avec vis de 80mm.

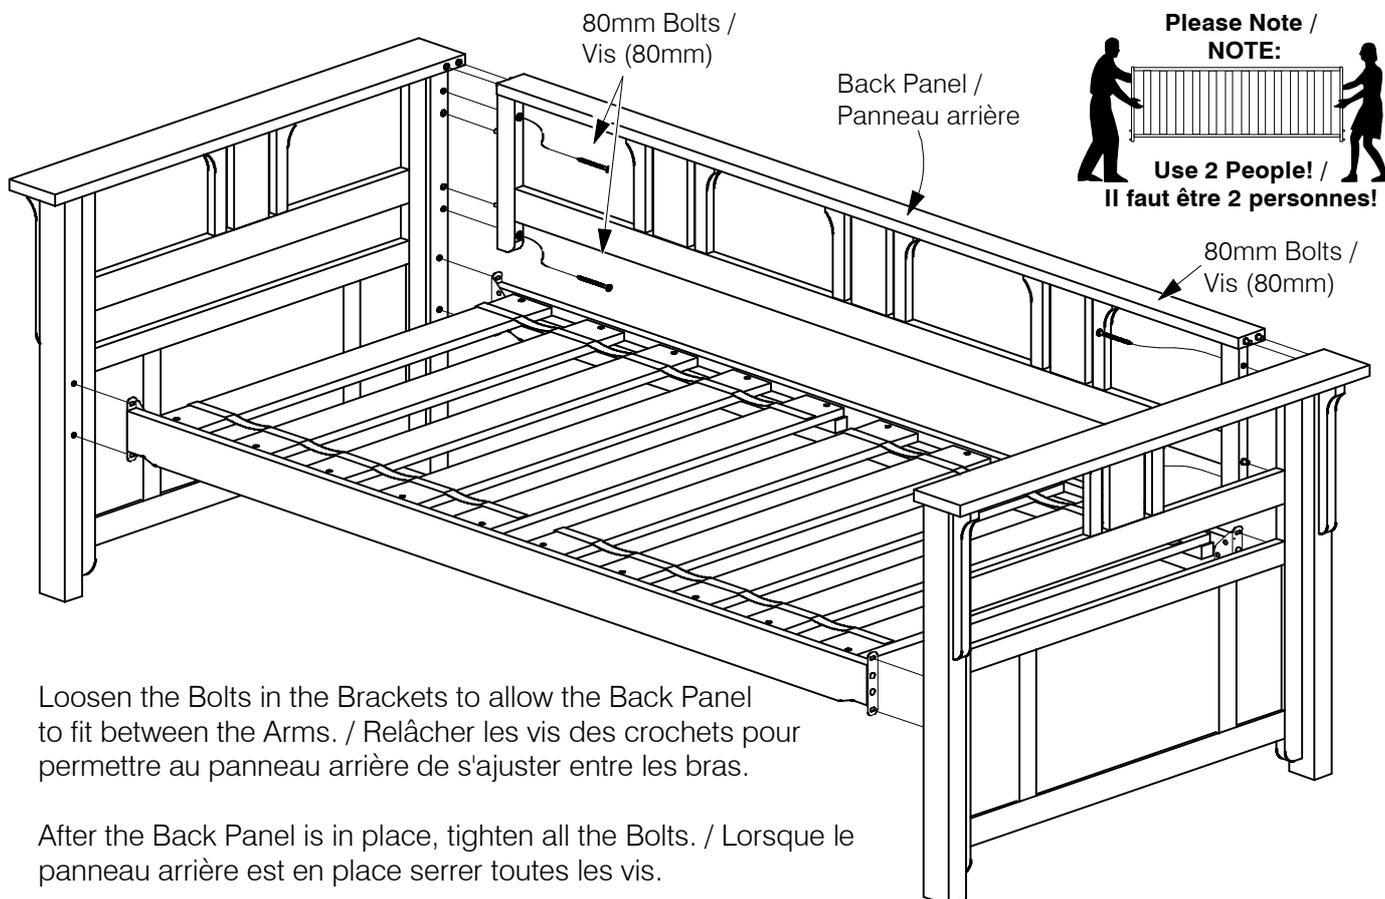

Please Note /
NOTE:

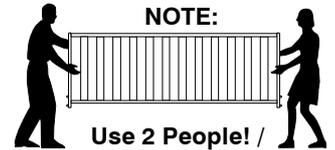

Use 2 People! /
Il faut être 2 personnes!

Loosen the Bolts in the Brackets to allow the Back Panel to fit between the Arms. / Relâcher les vis des crochets pour permettre au panneau arrière de s'ajuster entre les bras.

After the Back Panel is in place, tighten all the Bolts. / Lorsque le panneau arrière est en place serrer toutes les vis.