



1 1 paire de bras

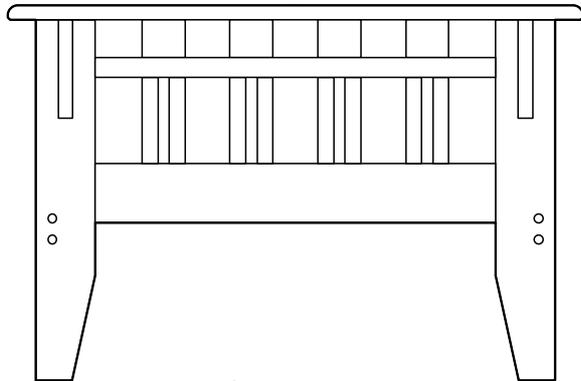


Vue extérieure

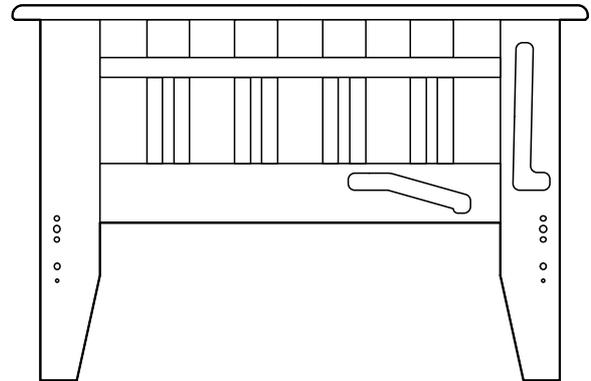


Vue intérieure

2 Quincaillerie dans cette boîte



4 Vis (16mm)
Pour les crochets d'extension

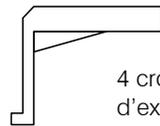

4 crochets
d'extension



1 Clef Allen




8 Vis (60mm)
pour les pattes avant et arrière



8 Boutons
de bois




8 Écrous



4 goujons de
bois


3 Fixer les crochets d'extension au bras

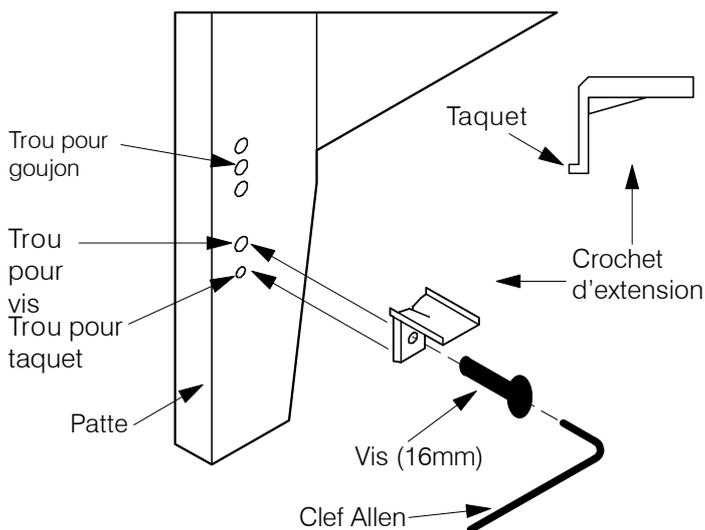

- Insérer le taquet du crochet d'extension dans le trou à cet effet.
- IMPORTANT:** Ne pas trop serrer le crochet tant que les rails d'étirement ne sont pas tous en place pour un alignement facile.
- Chaque bras requiert 2 crochets: avant et arrière

4 Fixer les goujons de bois

Taper les goujons dans le trou du centre avant d'assembler les bras.

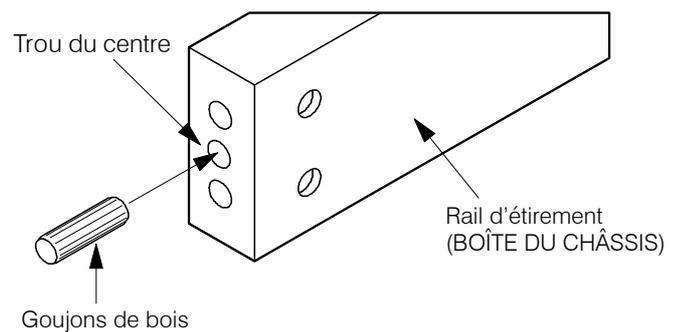

5 Mettre les boutons en bois dans les trous des bras.

APRÈS L'ASSEMBLAGE TERMINÉ:

Pousser doucement pour ajuster les boutons de bois dans les trous de vis des bras

