



1A Parts in this Box / Pièces dans cette boîte.

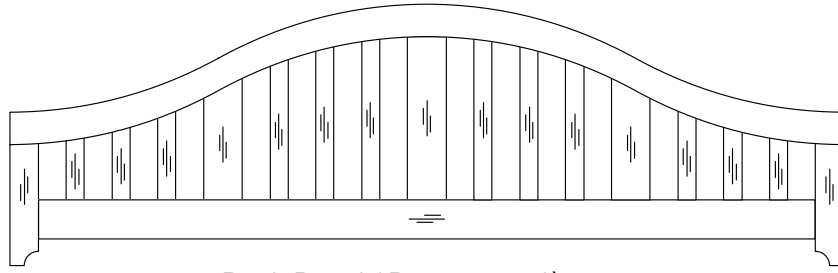

Back Panel / Panneau arrière x 1


1B Hardware in this Box /
Quincaillerie dans cette boîte.



80mm Bolts /
Vis (80mm) x 4




Wooden Dowels /
Goujons de bois x 4




Wood Buttons /
Boutons de bois x 4

1C Fit Wooden Dowels to Back Panel / Mettre
les goujons de bois au panneau arrière.

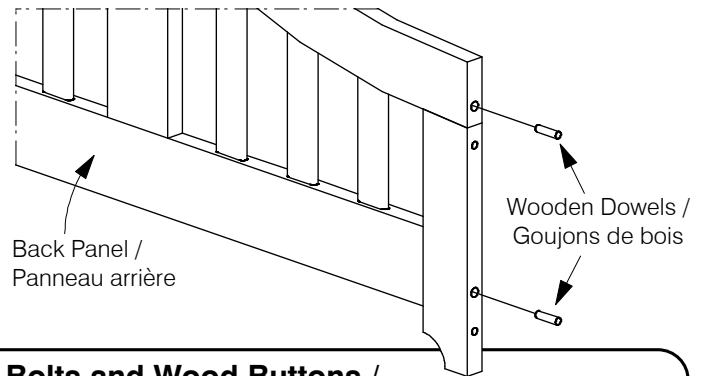

1D Fix the Back Panel in place with the 80mm Bolts and Wood Buttons /
Fixer le panneau arrière avec les vis de 80mm et les boutons de bois.

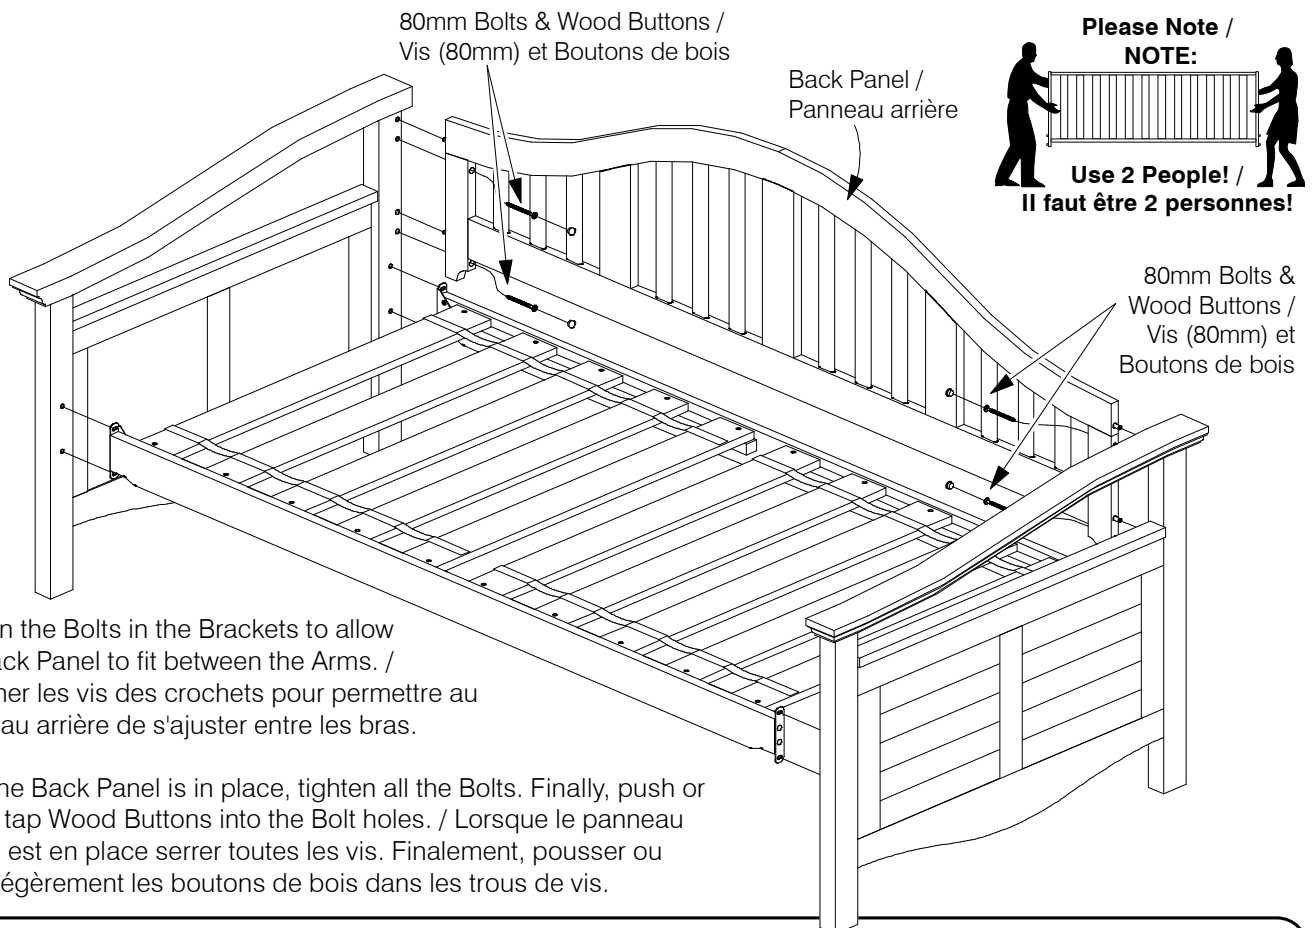

Loosen the Bolts in the Brackets to allow the Back Panel to fit between the Arms. / Relâcher les vis des crochets pour permettre au panneau arrière de s'ajuster entre les bras.

After the Back Panel is in place, tighten all the Bolts. Finally, push or gently tap Wood Buttons into the Bolt holes. / Lorsque le panneau arrière est en place serrer toutes les vis. Finalement, pousser ou taper légèrement les boutons de bois dans les trous de vis.