

Assembly & operating VIDEOS online at:
Les VIDÉOS d'assemblage et d'opération en ligne au:
<https://nightanddayfurniture.com/artisanqueen>



US Patent #12,564,268. US and Canadian Patents pending.

SAFETY NOTICE

1. Keep you HANDS clear of the ARM-REST and moving parts when converting.
2. Always secure the DESK or BED with both threaded KNOBS before use.
3. Keep the floor area below the DESK clear before converting the unit.
4. Always hold the DESK or BED firmly at the centre front when converting.

Locking knob alignment (if necessary)


See the video linked above to adjust the alignment of the Locking Knob holes.

NOTICE DE SÉCURITÉ

1. Garder vos MAINS libres des accoudoirs et des pièces mobiles lors de la conversion.
2. Toujours sécurisé le BUREAU où LIT avec les poignées vissées avant l'utilisation.
3. Garder le plancher sous le BUREAU libre avant de convertir l'unité.
4. Toujours tenir fermement le LIT ou le BUREAU au centre à la conversion.

Alignement des poignées vissées (au besoin)


Consultez la vidéo ci-dessus pour régler l'alignement des trous des poignées vissées.

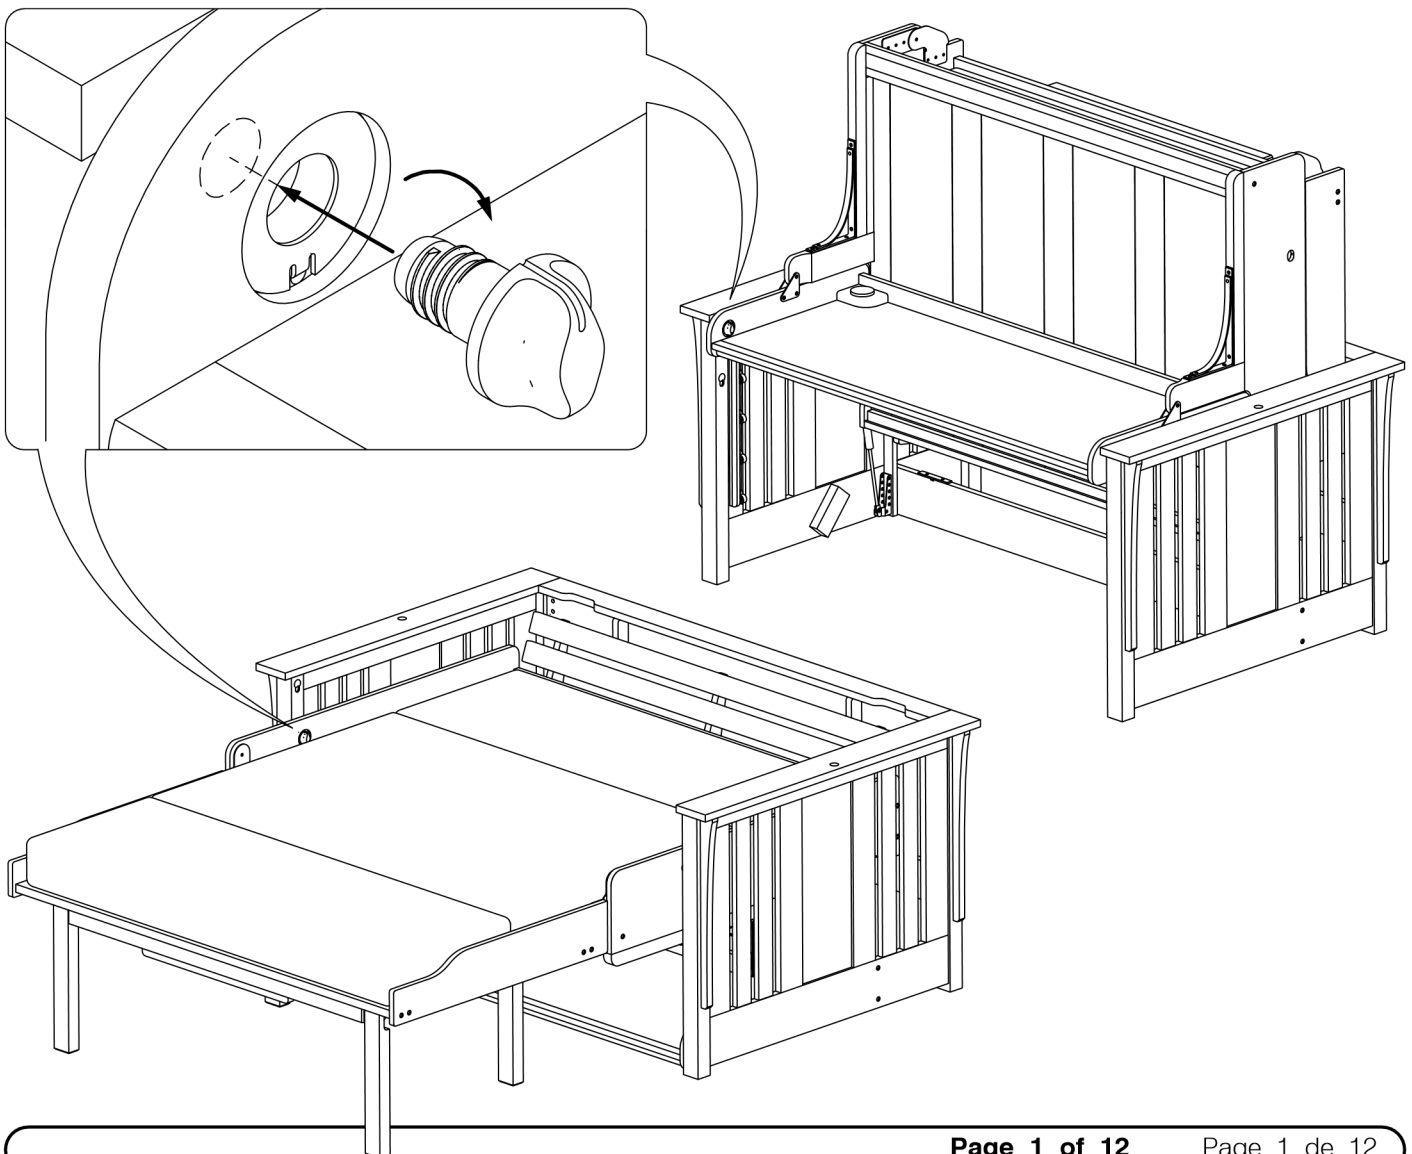

1 Parts in Box 1.

Pièces dans cette Boîte 1.


- A1) Arm (Left Hand) /
Bras (Côté gauche) x 1
- A2) Arm (Right Hand) /
Bras (Côté droit) x 1
- A3) Brackets / Supports x 2
- A4) Bed Frame / Base de lit x 1
- A5) Bed Side Panel (Left Hand) /
Panneau latéral du lit (Côté gauche) x 1
- A6) Bed Side Panel (Right Hand) /
Panneau latéral du lit (Côté droit) x 1

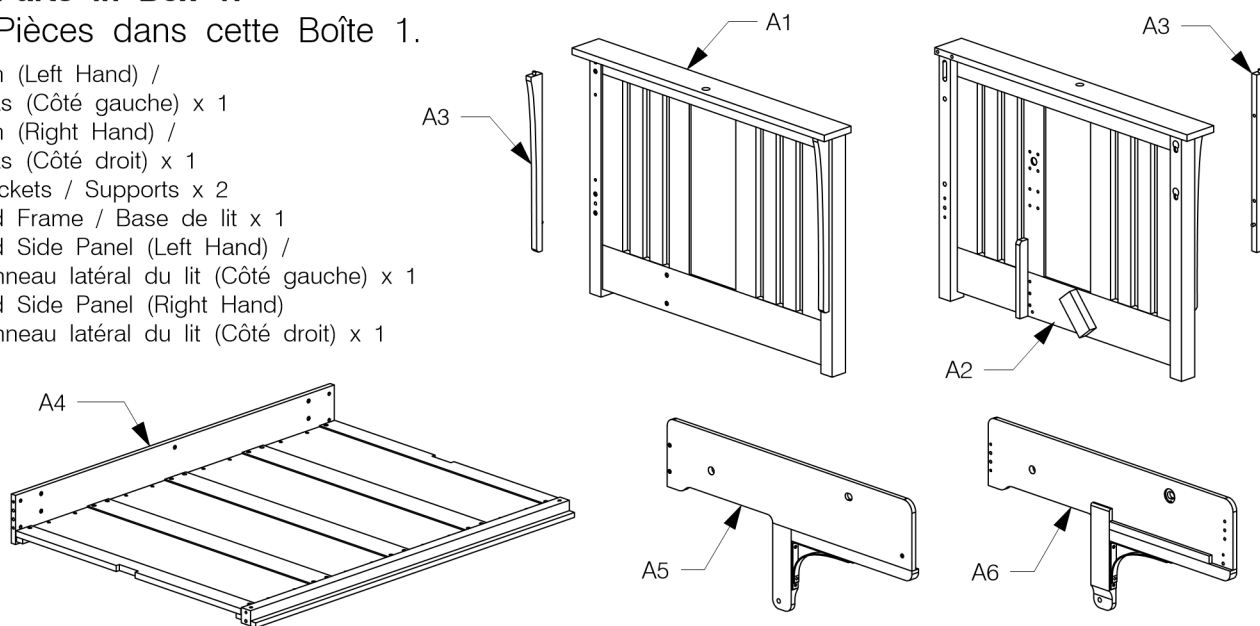

2 Parts in Box 2.

Pièces dans cette Boîte 2.


- B1) Headboard / Tête de lit x 1
- B2) Assembled extension /
Rallonge assemblée x 1
- B3) Back Rail / Rail arrière x 1
- B4) Desk Top / Dessus de bureau x 1
- B5) Side Panel (Left hand) /
Panneau de côté (Côté gauche) x 1
- B6) Side Panel (Right hand) /
Panneau de côté (Côté droit) x 1
- B7) Mattress / Matelas x 1

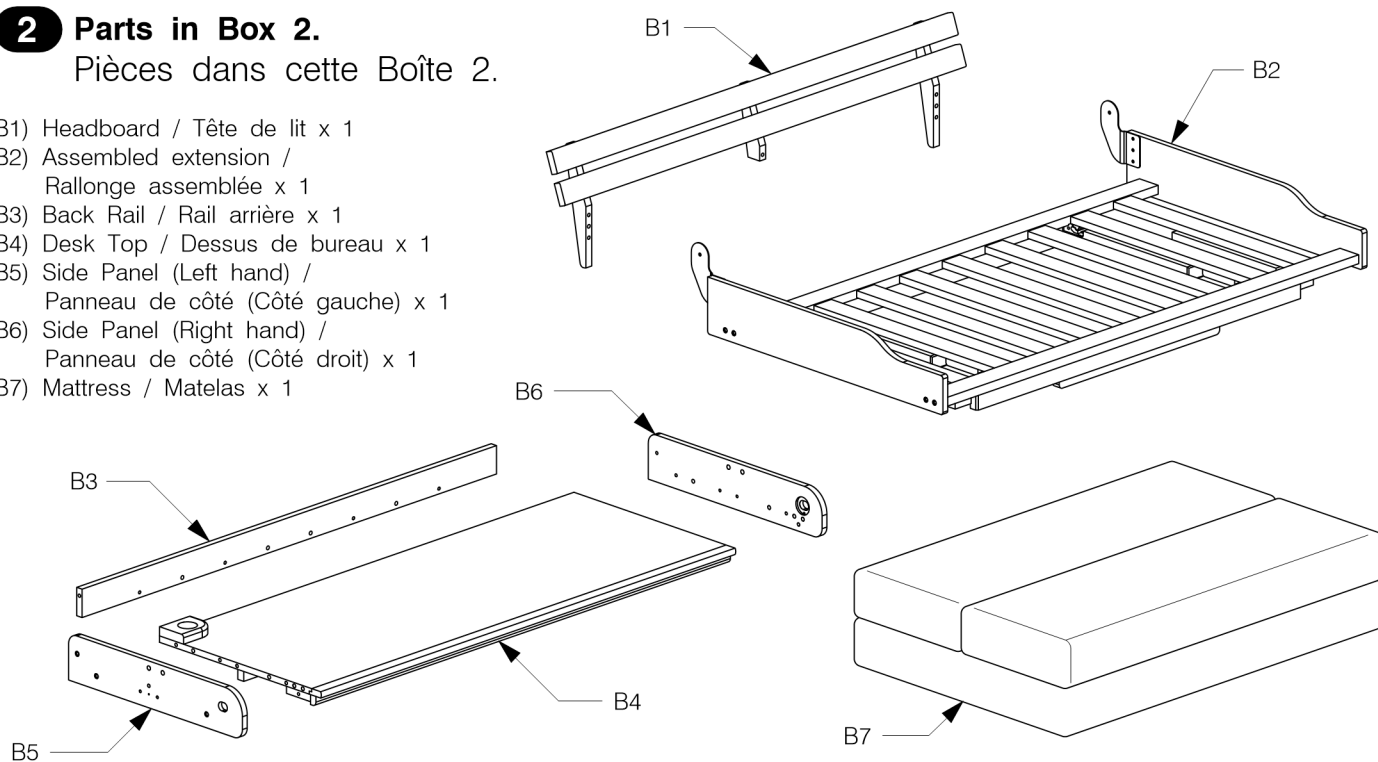


3 Parts in Box 3.

Pièces dans cette Boîte 3.


- C1) Top Rail / Rail du haut x 1
- C2) Mid Rail / Rail central x 1
- C3) Bottom Rail / Rail du bas x 1

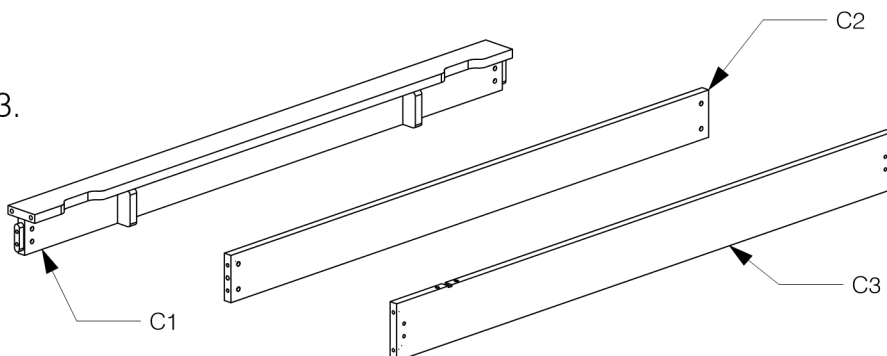


4 Hardware • Quincaillerie

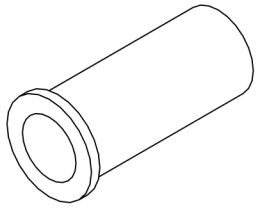


Trunion Bushing
Douille de tourillon
x 2

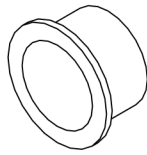


Trunion Nylon Bush
Douille en nylon
x 2

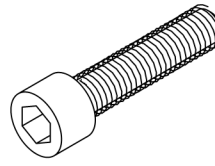


M10 50mm Bolt
Vis (M10 50mm)
x 2

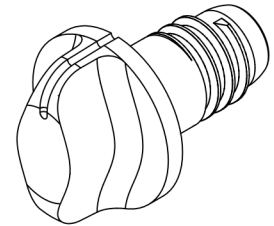

Locking Knob
Poignée vissée
x 2

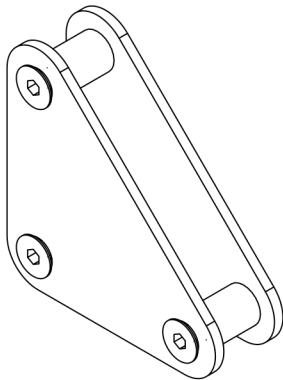

Metal Plate Assembly
Assemblage de la plaque
métallique x 2

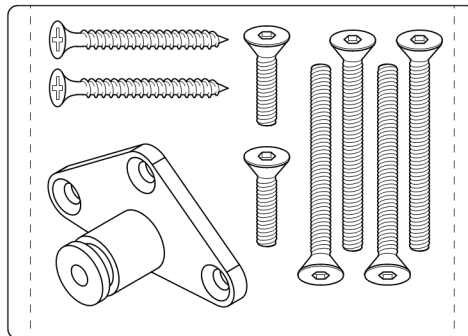


Bag of Metal Bearer & Hardware
Sac de traverse métallique
et de quincaillerie x 1




USB/Power Socket
Prise de courant
x 1

Scale 1 : 1 Échelle 1 : 1




100mm JCB / Vis (100mm) x 8




60mm JCB / Vis (60mm) x 14




Barrel Nut / Écrous x 18




Wood Dowel /
Goujons de bois x 26



40mm JCB /
(Vis 40mm) x 12



30mm JCB /
(Vis 30mm) x 9



16mm JCB /
(Vis 16mm) x 6




10mm Allen Key
Clef allen 10mm x 1




Long 4mm Allen Key /
Longue clef allen 4mm x 1

- 5 Assemble the top and mid rails to the arms.**
Assembler le rail du haut et le rail central aux bras.

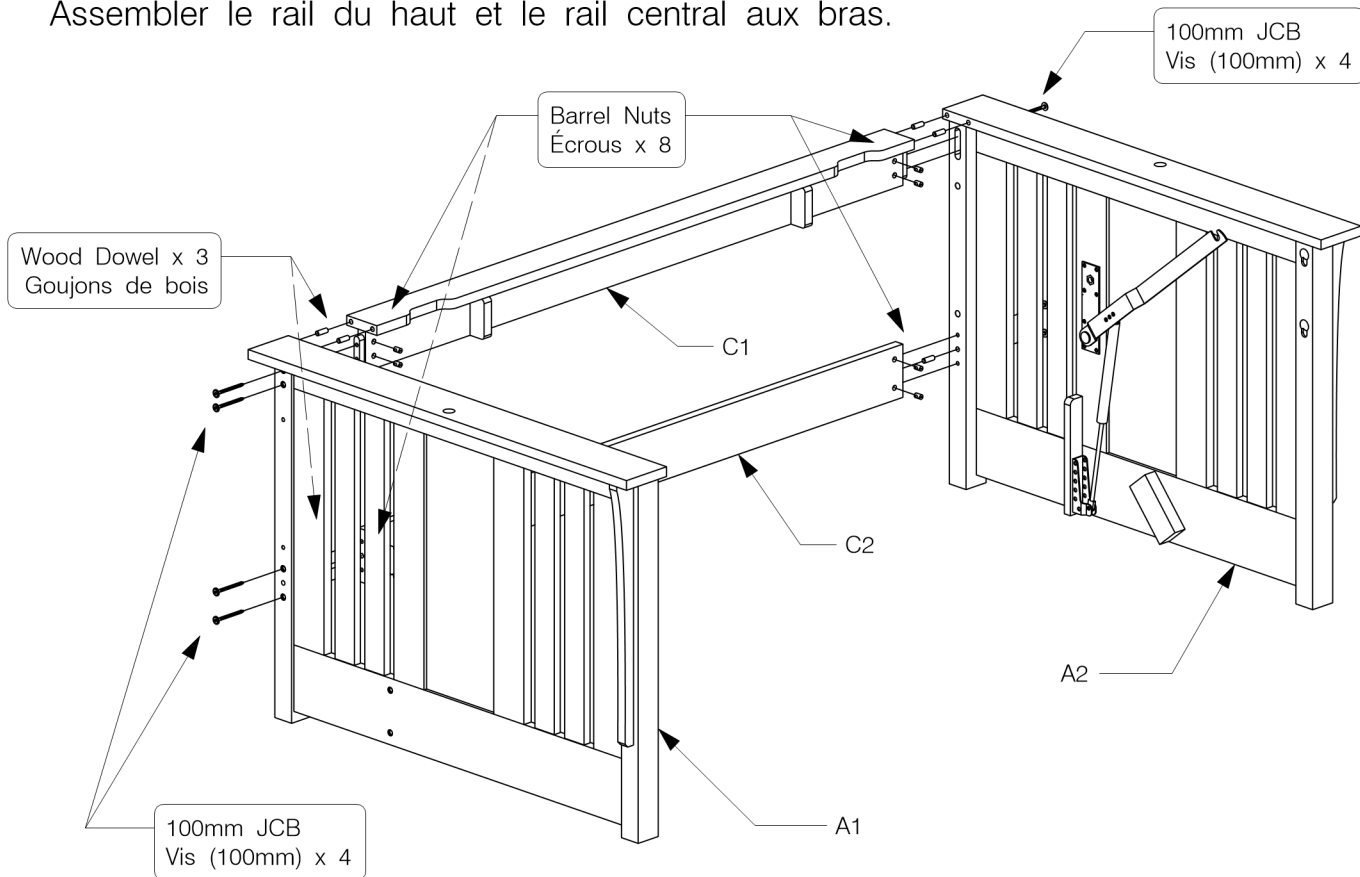


- 6 Assemble the bottom rail.**
Assembler le rail du bas.

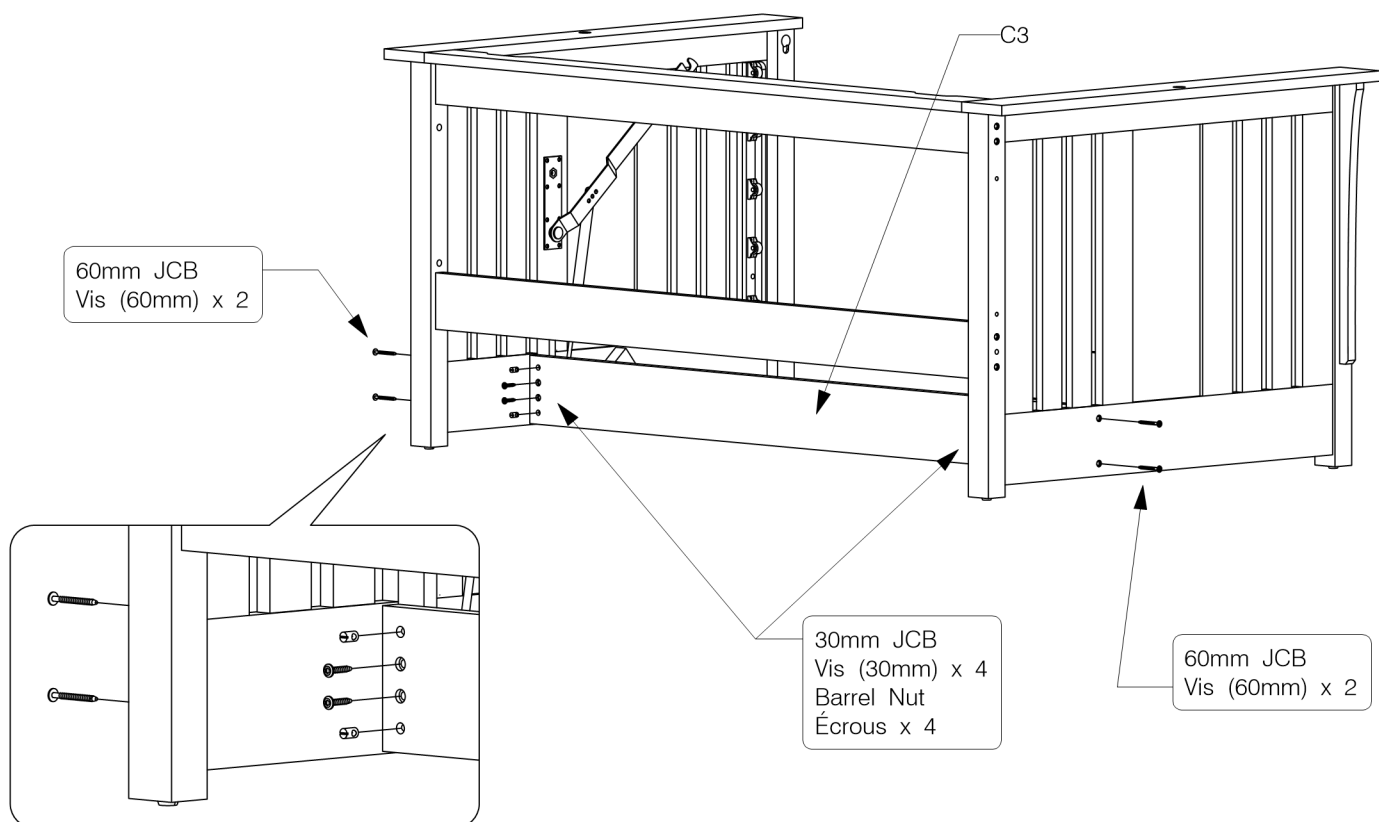


7 Assemble the back rail.

Assembler le rail arrière.

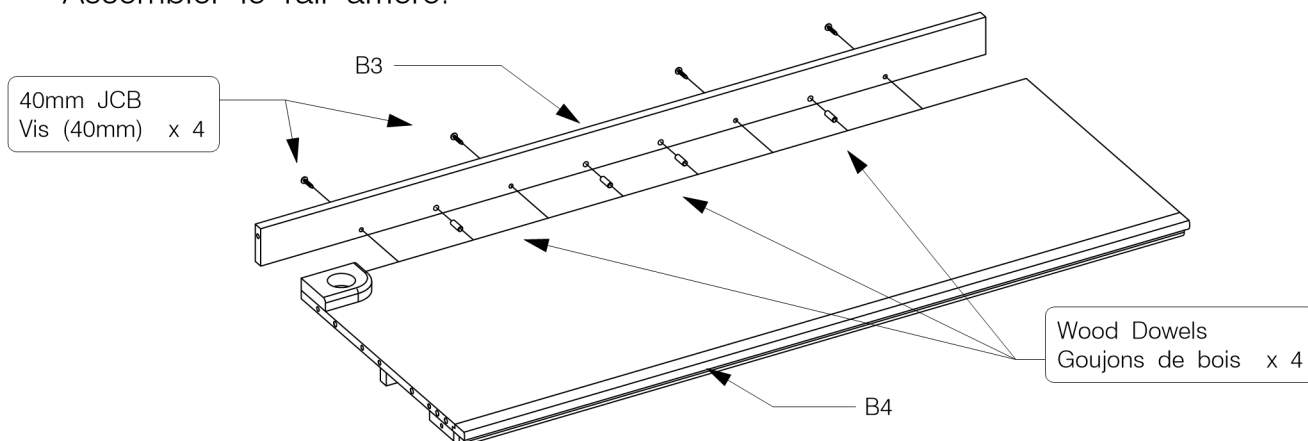


8 Assemble the desk side panels.

Assemblez les panneaux latéraux.

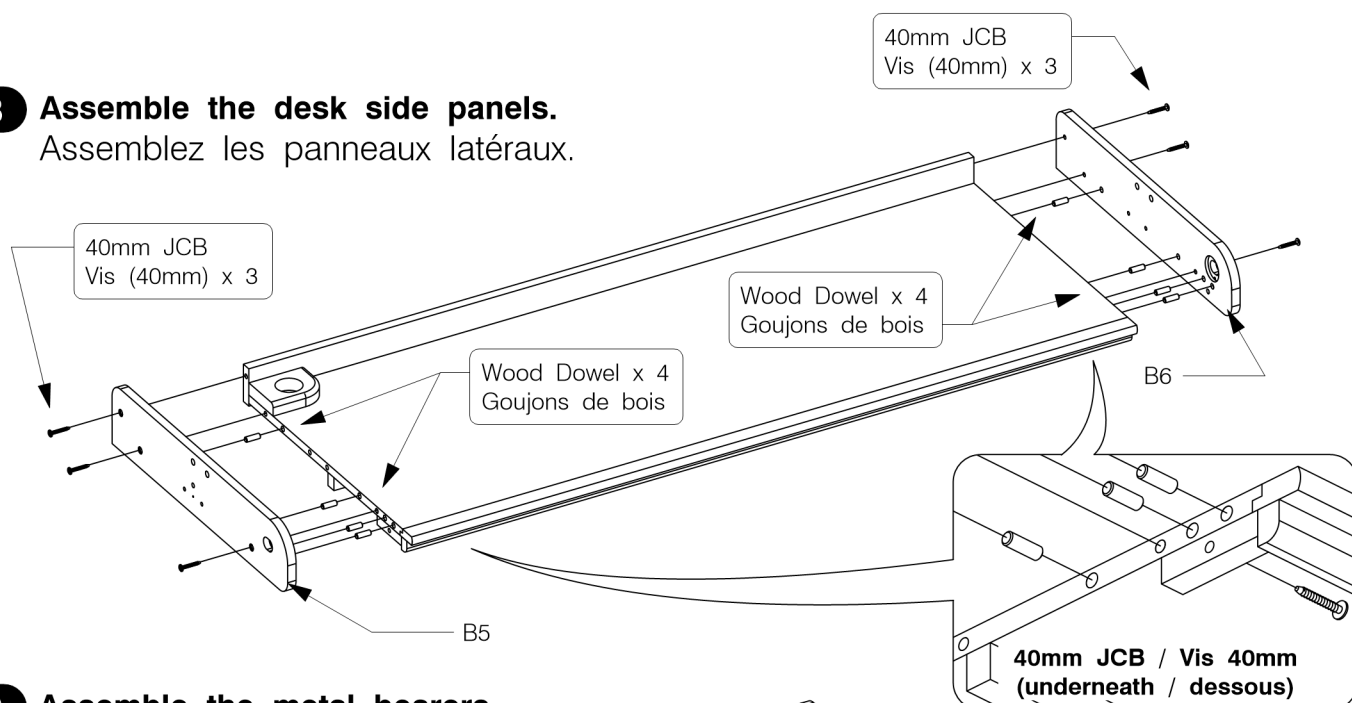


9 Assemble the metal bearers.


Assembler le support métallique.

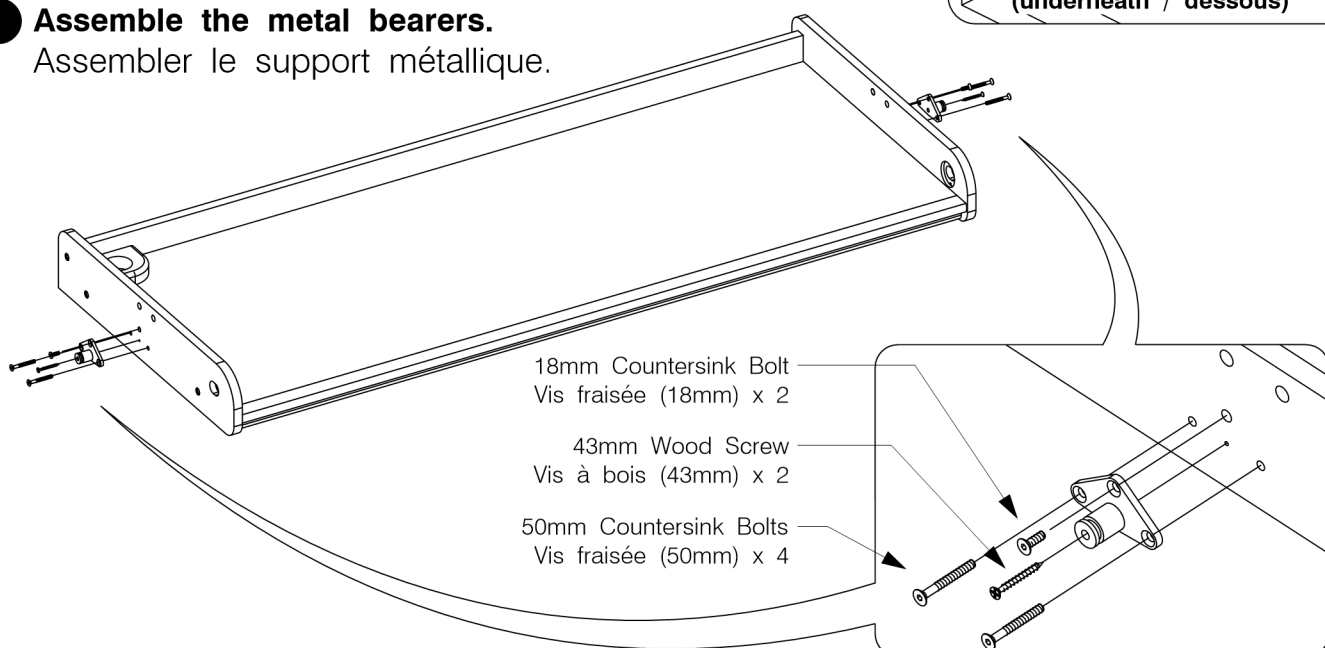


10 Assemble the bed sides to the bed base.
Assemblez les côtés du lit à la base du lit.

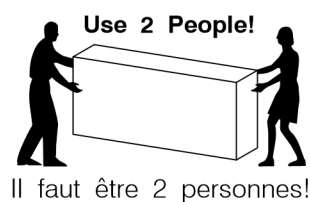

Place the bed frame on a carpet or carton board to avoid scratching it.
Placez le cadre de lit sur un tapis ou un carton pour éviter de l'égratigner.

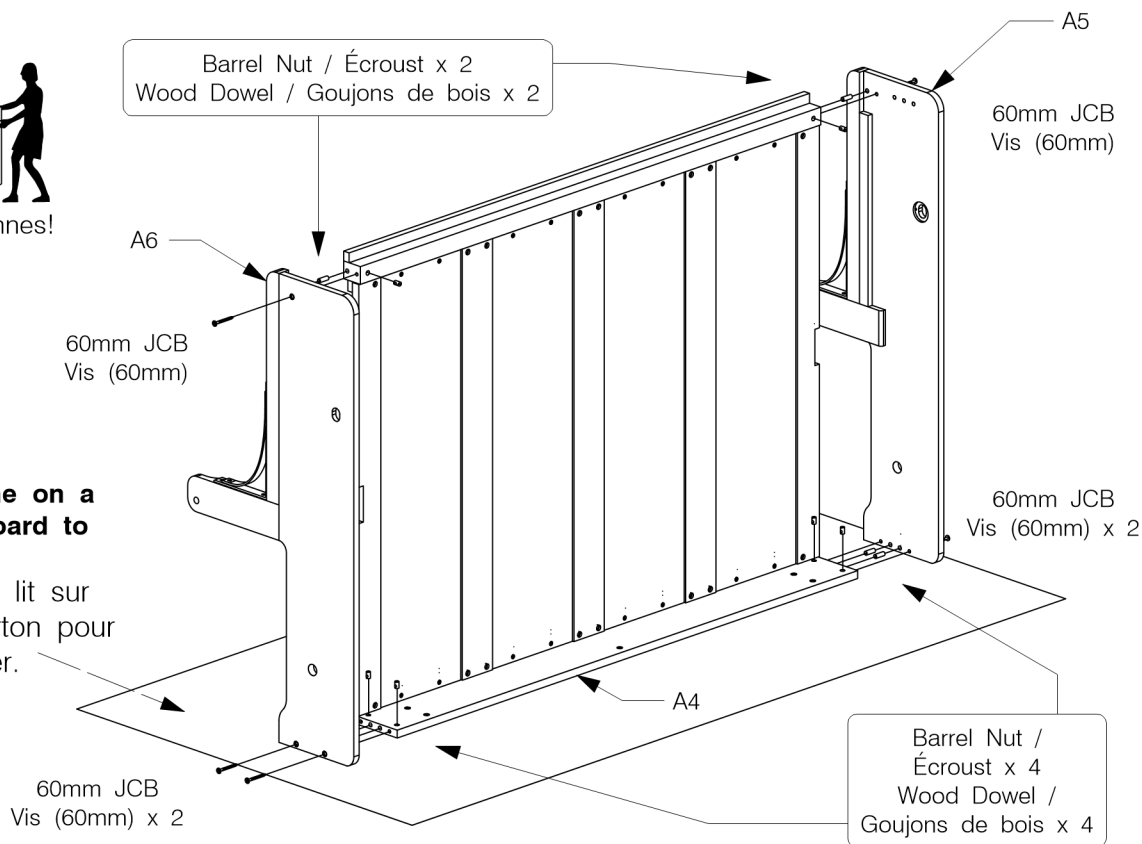


11 Fit the bushings to the bed sides.
Installez les douilles sur les côtés du lit.

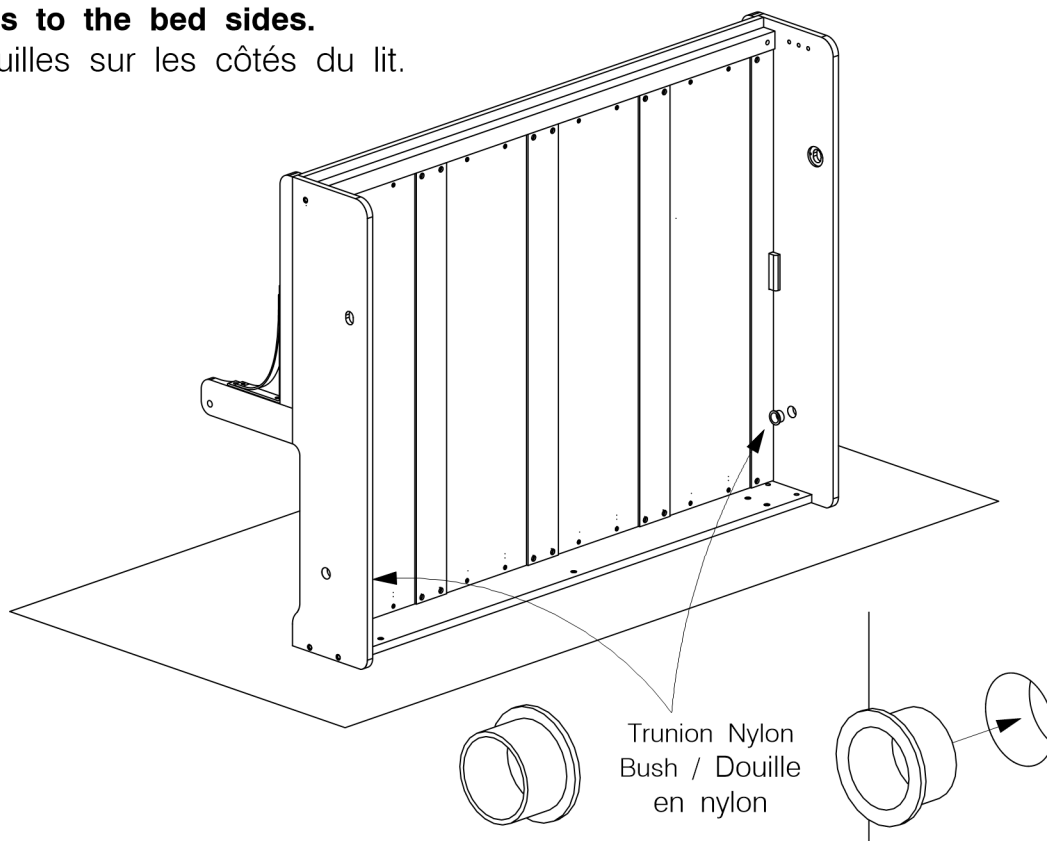

12 Assemble the desk and the bed. Assembler le bureau et le lit.

- A) Place the desk on a carpet or towel to avoid scratching it. Place cardboard on top of the side panel to prevent scratches.** Mettez le bureau sur un tapis ou une serviette pour éviter de l'égratigner. Placez un carton sur le panneau latéral pour éviter les égratignures.

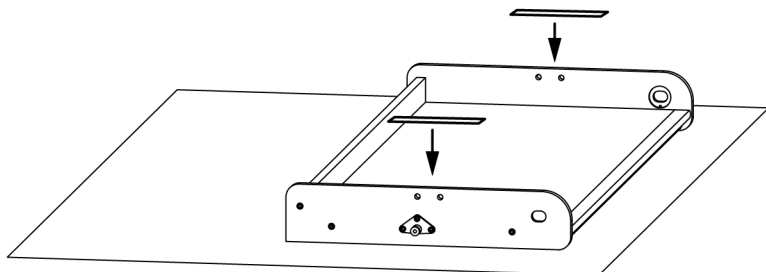


- B) Carefully position the bed on the desk.**

Positionnez délicatement le lit sur le bureau.


Ensure these two holes are properly aligned.

Assurez-vous que les deux trous sont bien alignés.

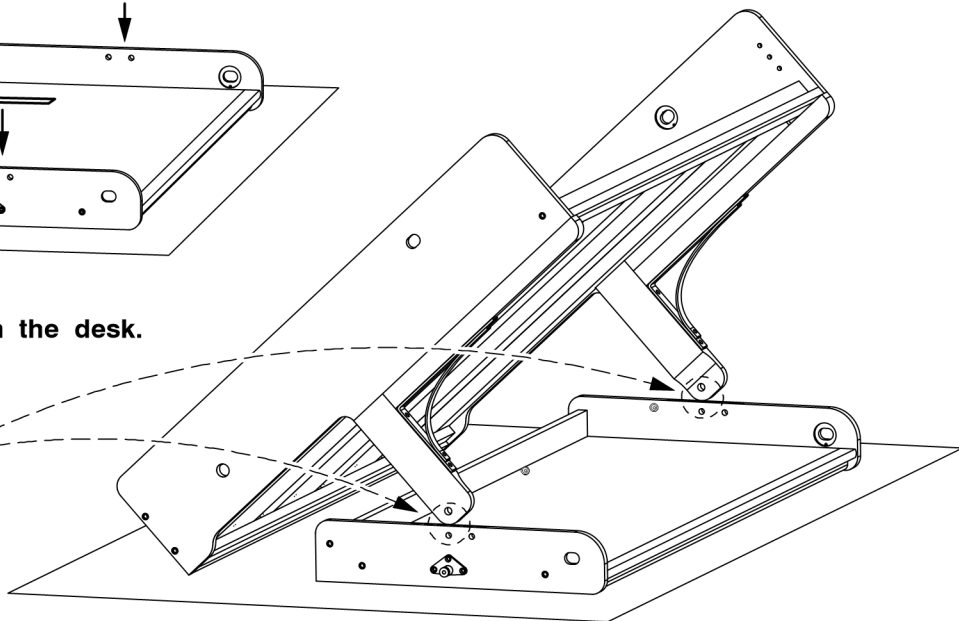

- C) Secure the metal plates with the 10 mm countersunk screws and tighten all screws.**


Fixez les plaques métalliques à l'aide des vis fraisées de 10 mm et serrez toutes les vis.

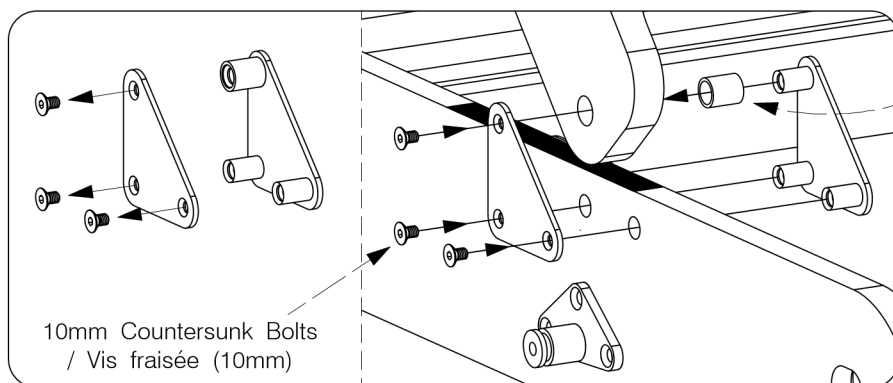

10mm Countersunk Bolts
/ Vis fraisée (10mm)


The **Plastic Bushing** fits inside the hole on the Bed sides.

La bague en plastique s'insère dans le trou des côtés du lit.

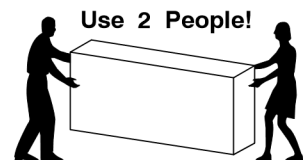


Use 2 People!

Il faut être 2 personnes!

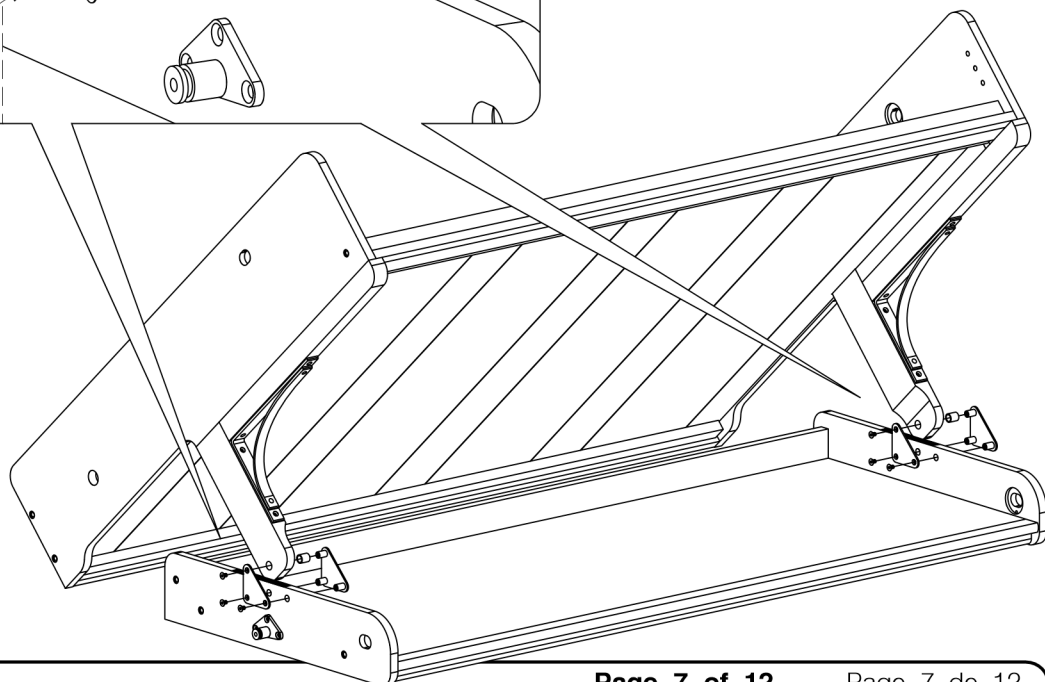


13 Carefully move the sides/back panel over the desk/bed frame.

Déplacez délicatement les côtés et le panneau arrière par-dessus le cadre du bureau/lit.

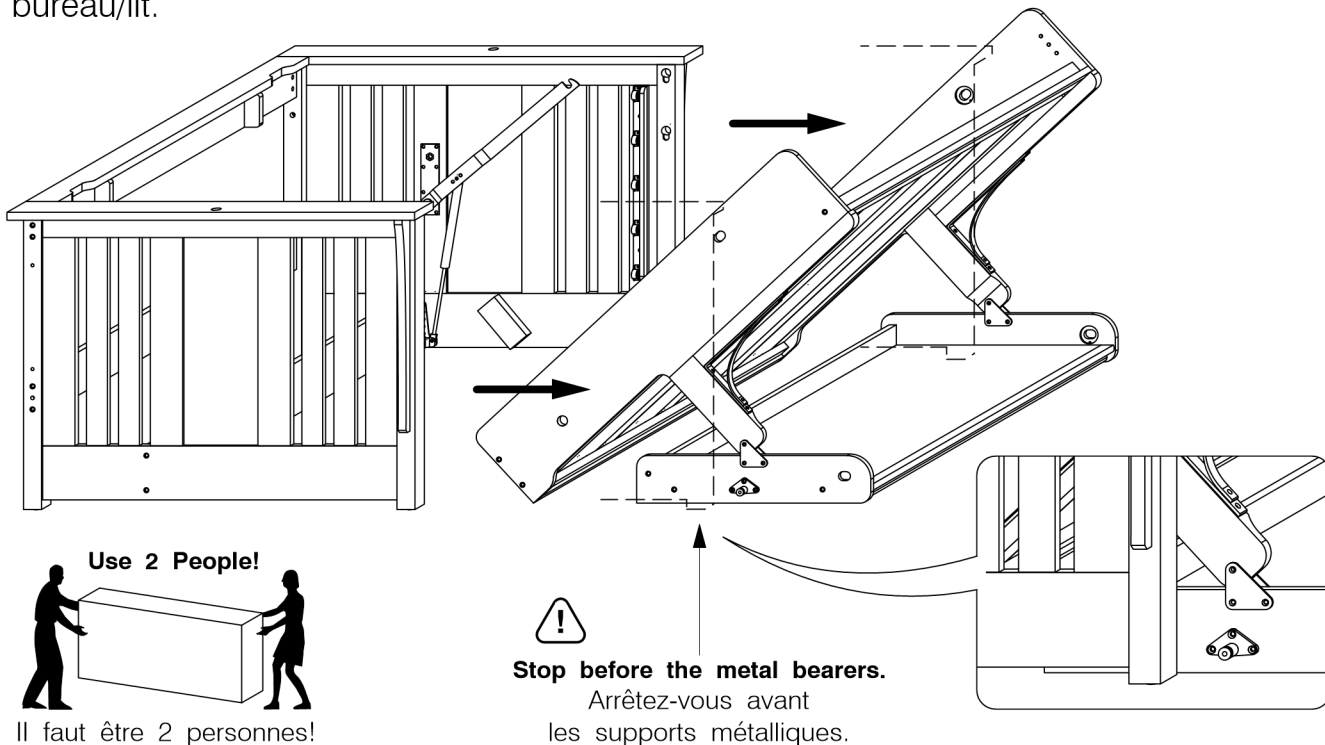


14 Rotate the bed until it is horizontal.

Faites tourner le lit jusqu'à ce qu'il soit horizontal.

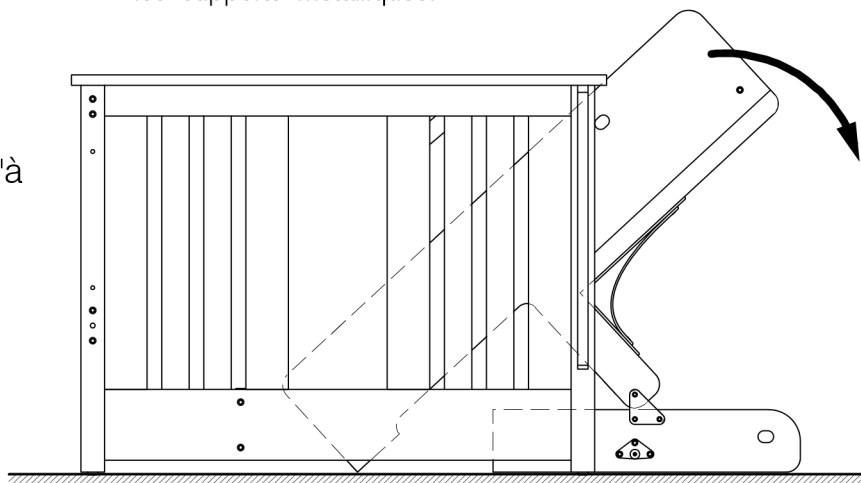


15 Carefully lift the front leg over the metal bearers.

Soulevez délicatement la jambe avant au-dessus du support métallique.

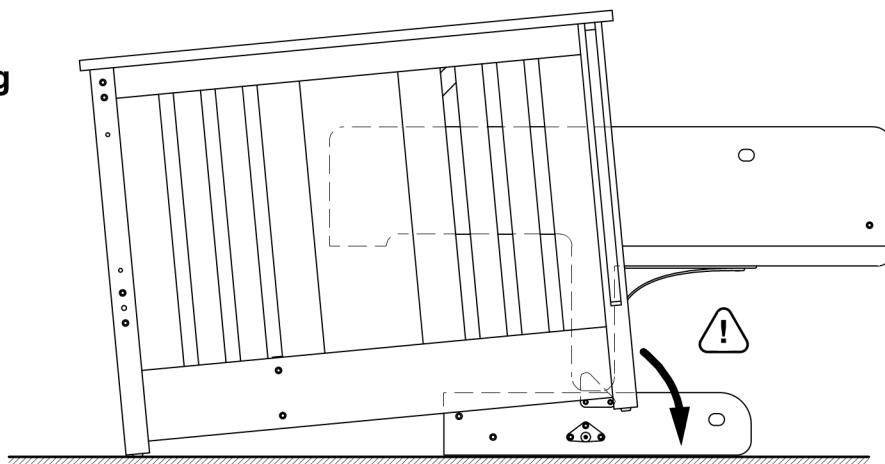


- 16** Lift up the bed sides, and line up the holes with the threaded bolt holes on the sides panels. Bolt in place with the M10 bolts and trunion bushing as shown below.

Soulevez les côtés du lit et alignez les trous avec les trous filetés des panneaux de côtés. Boulonnez en place avec les boulons M10 et les bagues de douille de tourillon.

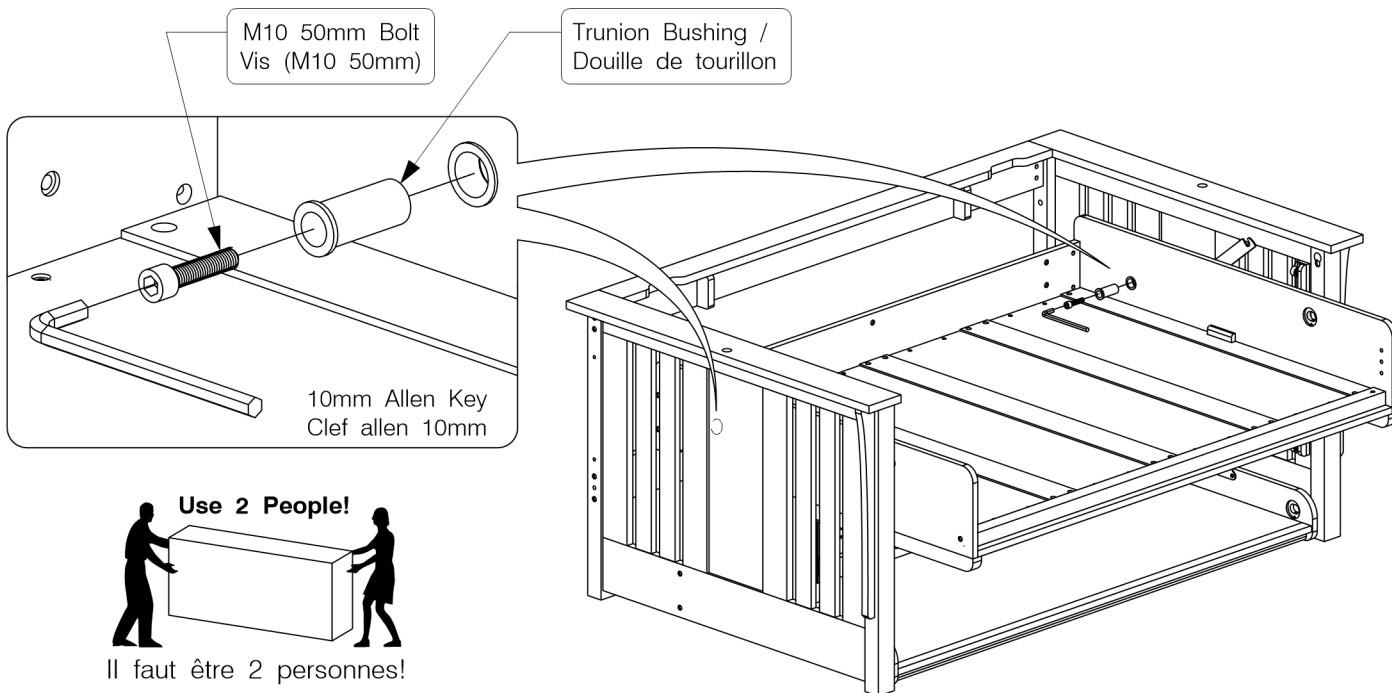


- 17** Assemble the headboard to the back of the bed.
Assemblez la tête de lit à l'arrière du lit.

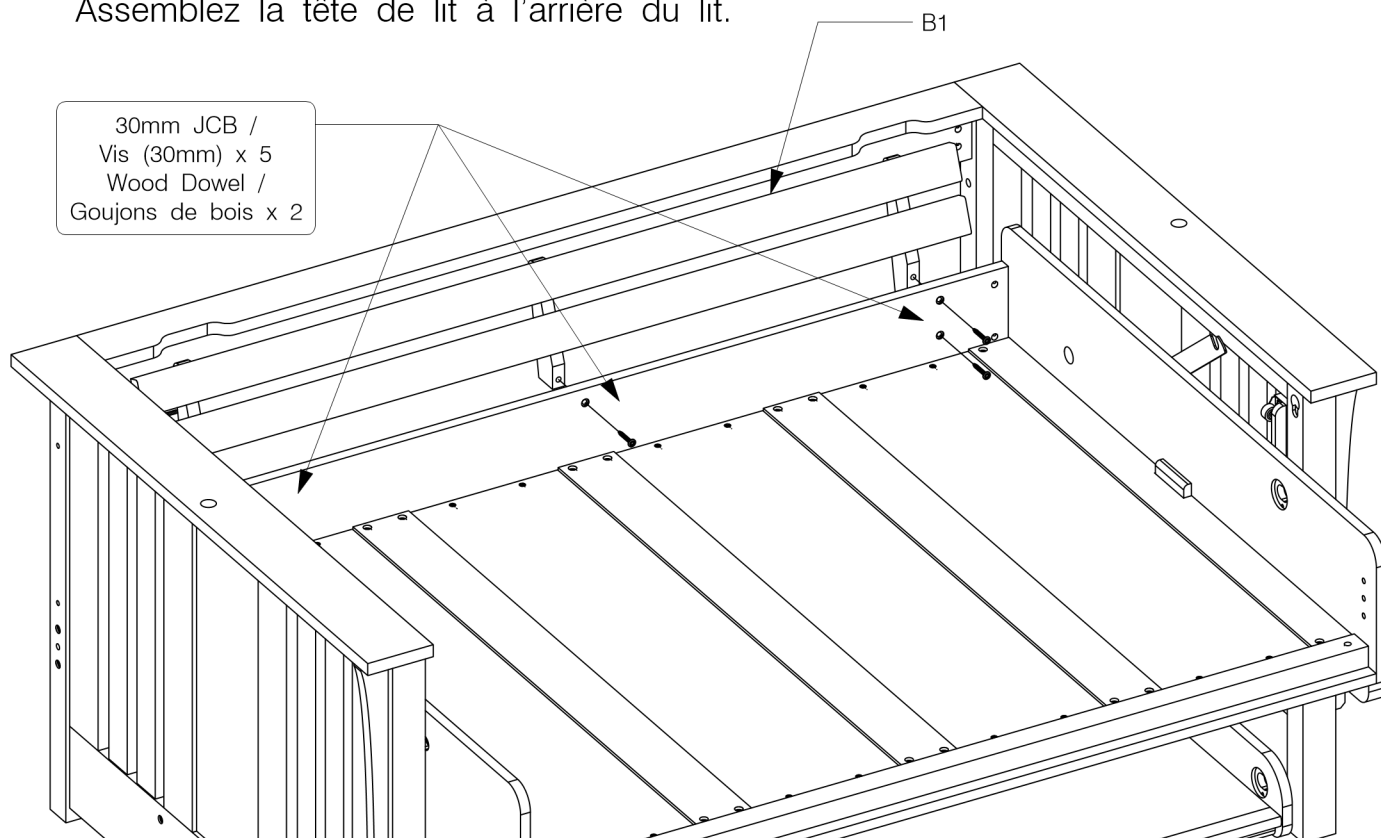

18 See below for steps to attach the mechanism arms.

Veuillez consulter les étapes ci-dessous pour attacher les bras du mécanisme.

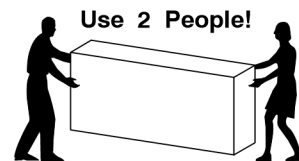

Use 2 People!

Il faut être 2 personnes!


! WARNING / ATTENTION

1. EXTRA STENGTH REQUIRED. / FORCE SUPPLÉMENTAIRE REQUISE.

We recommend to sit or squat on the floor as you pull strongly on the mechanism arm.
Nous recommandons de s'asseoir ou de s'accroupir par terre. Tirez fermement sur le bras du mécanisme.

2. Take care of your fingers! / Faites attention à vos doigts!

Avoid putting your fingers in the hook on the end of the mechanism arm. Hold as shown.
Évitez de mettre vos doigts dans le crochet à l'extrémité du bras du mécanisme. Tenez comme montré.

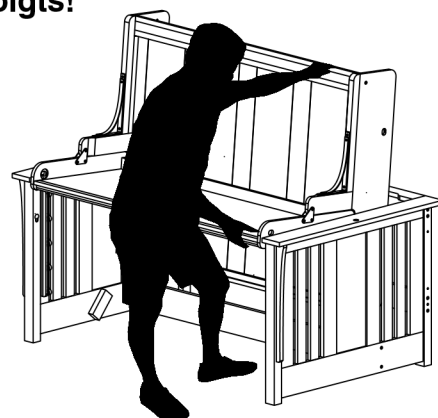


3. Use an assistant to lift the desk.

Utilisez un assistant pour lever le bureau.

Have an assistant lift the desk up all the way, to minimize the distance needed to pull on the mechanism arm.
Demander à un assistant de soulever complètement le bureau pour réduire la distance nécessaire pour tirer sur le bras du mécanisme.


4. Pull the mechanism arm below the metal bearer.

Tirez le bras du mécanisme sous le support métallique.

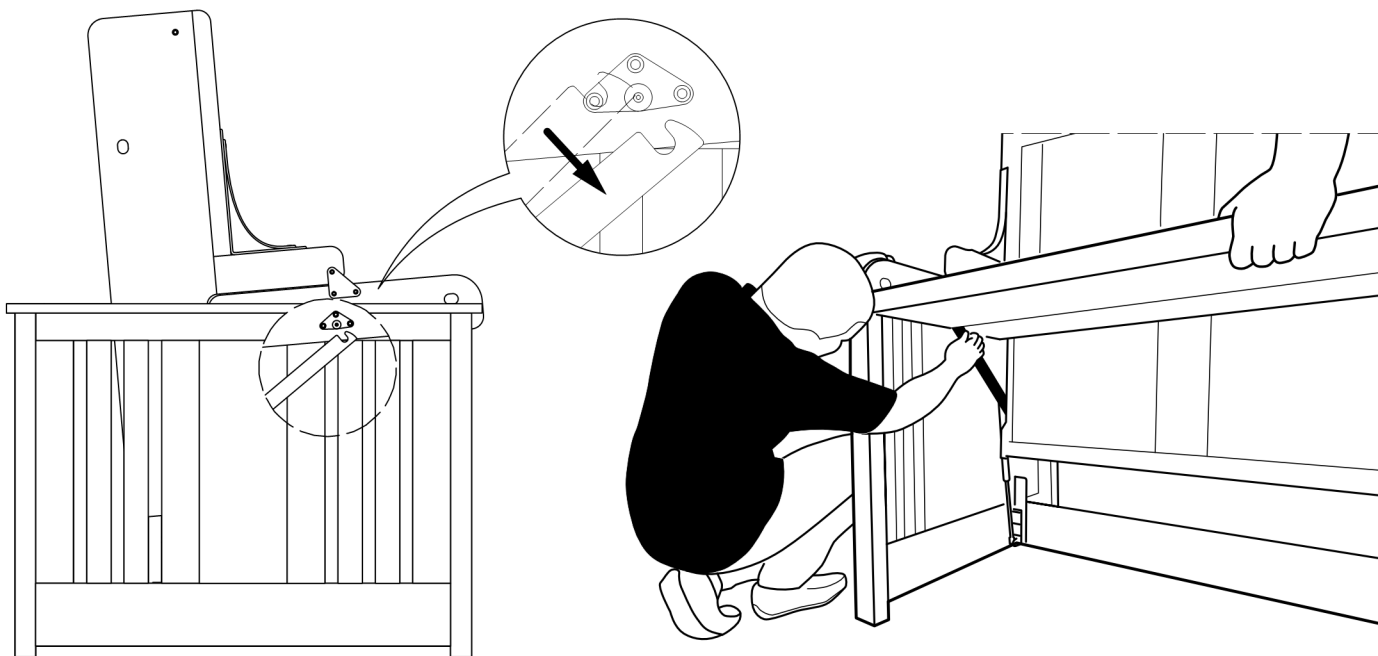



5. Hook into the groove on the metal bearer.

Accrochez-le dans la rainure sur le support métallique.

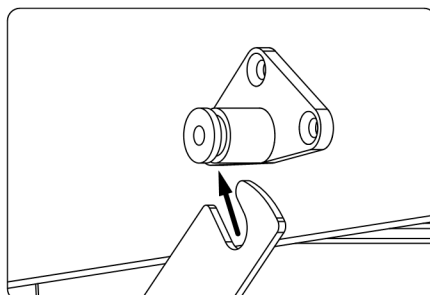


19 Attach the extension to the frame.

Fixez la rallonge au cadre.

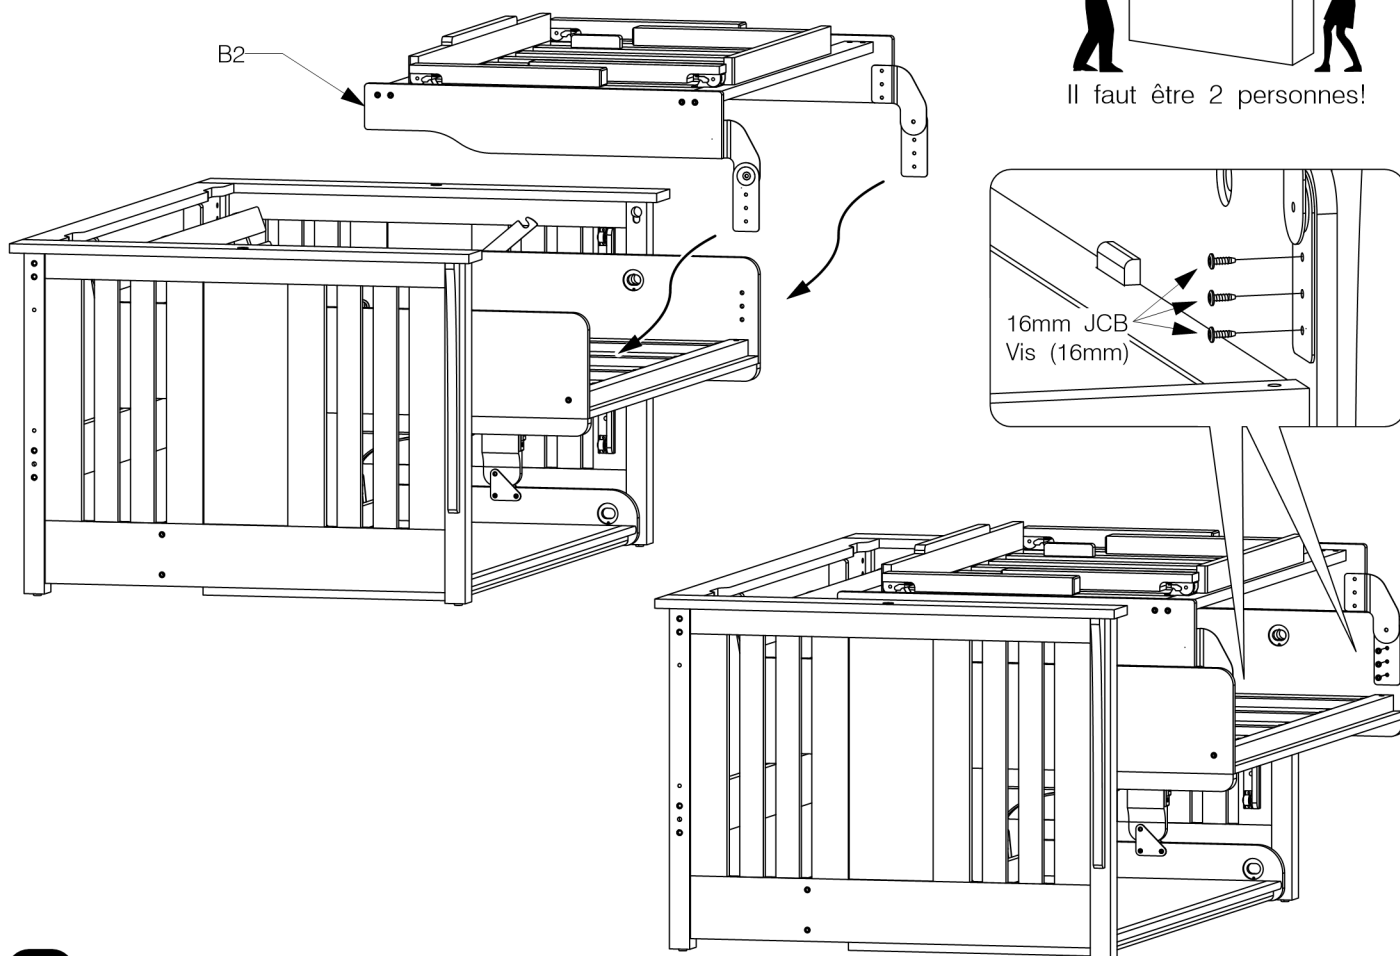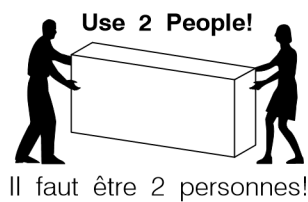


20 Fix the brackets to the arms.

Fixez les supports aux bras.

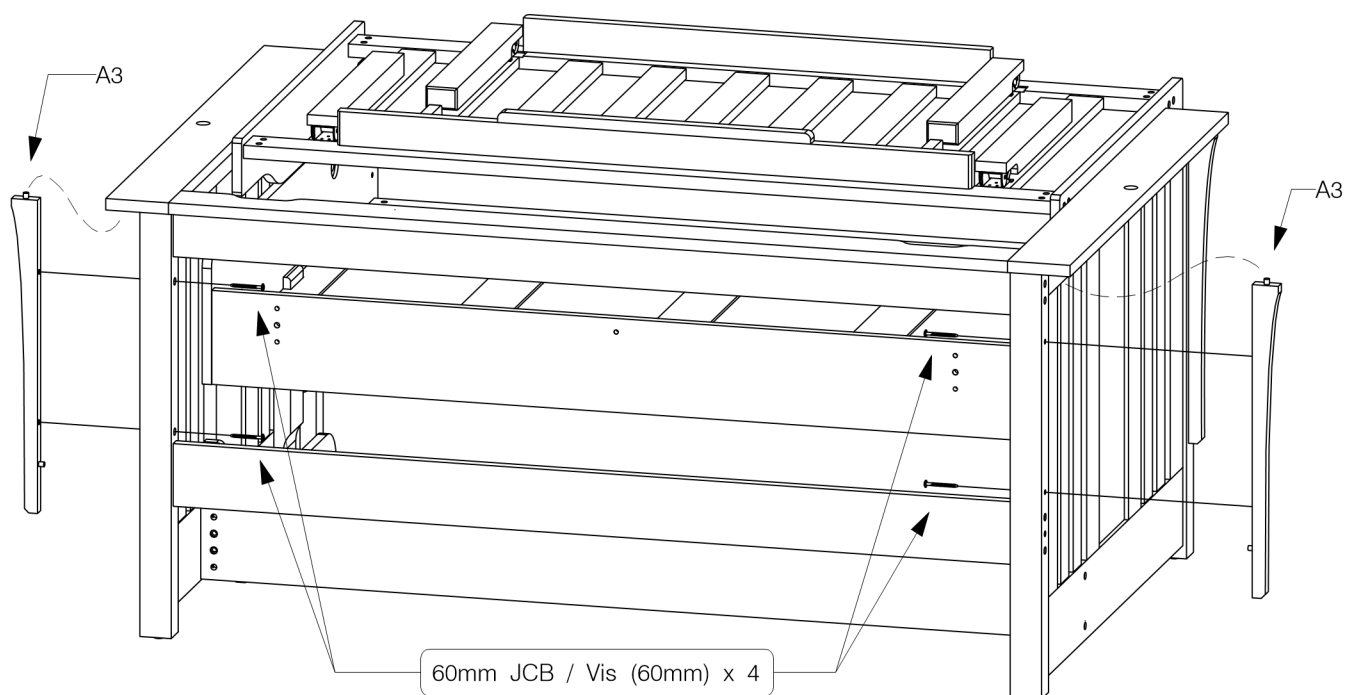

21 Screw the USB/Power socket to the Desk. Fix the cord to the notch in the bottom rail. Note the position of the white label.

Vissez la prise de courant sur le bureau. Fixez le cordon à l'encoche dans le rail du bas. Notez la position de l'étiquette blanche.

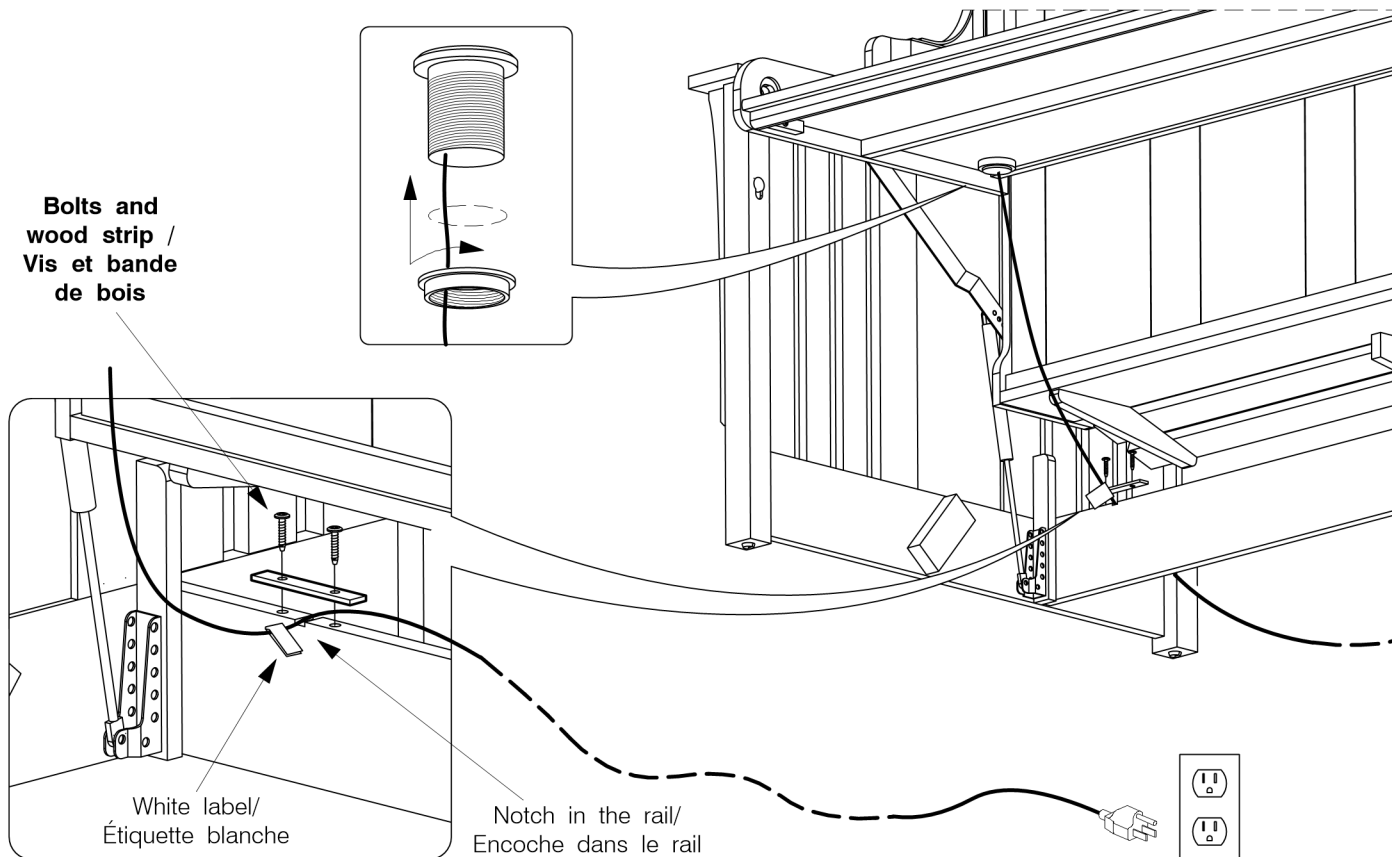

22 Using the Support Legs. Utilisation des pieds de support.

To raise the support legs.

Pour relever les pieds de support.

To lower the support legs.

Pour abaisser les pieds de support.

